


Das Touch-Display

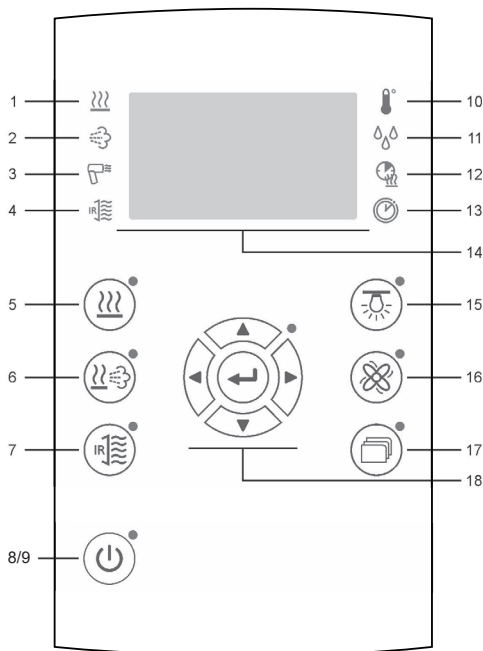

Symbolbeschreibungen

- 1 Statusanzeige "Ofen"
- 2 Statusanzeige "Biosa"
- 3 Statusanzeige "Nachtrocknen"
- 4 Statusanzeige "Infrartheizsystem"
- 5 Taste "Sauna" (FA40g)
- 6 Option: Taste "Sauna mit Feuchte" (FA42g)
- 7 Option: Taste "Infrarot" (FA44g)
- 8 Steuerung EIN
- 9 Steuerung AUS
- 10 Symbol "Temperatur einstellen"
- 11 Symbol "Feuchte einstellen"
- 12 Symbol "Heiz-/Restheizdauer" einstellen
- 13 Symbol "Startzeit einstellen"
- 14 Display
- 15 Taste "Kabinenlicht"
- 16 Option: Taste "Lüfter"
- 17 Taste "Grundeinstellungen"
- 18 Tasten zum Navigieren


Displaysymbole

Anzeige	Beschreibung
	Temperatur
	Feuchte
	Heizdauer
	Restheizdauer
	Uhrzeit
	Duft
	Farblicht
	Lüfter
	Licht
	Ein / Aus
	Wochentimer
	Displaybeleuchtung
	Displaykontrast
	Startzeit
	Aufguss

Tastenbedienungen und Navigation im Menü


Taste	Beschreibung						
	<p>Taste "Sauna" In Abhängigkeit vom Zustand des grünen Lämpchens hat die Taste "Sauna" unterschiedliche Funktionen.</p> <table border="1"> <tr> <td>Leuchtet nicht</td> <td>■ Sauna nicht gewählt</td> </tr> <tr> <td>Blinkt</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sauna kann eingestellt werden ■ Sollwerte zu Sauna können eingestellt werden ■ Saunagang wurde beendet, Anlage kann ausgeschaltet werden </td> </tr> <tr> <td>Leuchtet</td> <td>■ Sauna ist eingeschaltet</td> </tr> </table>	Leuchtet nicht	■ Sauna nicht gewählt	Blinkt	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sauna kann eingestellt werden ■ Sollwerte zu Sauna können eingestellt werden ■ Saunagang wurde beendet, Anlage kann ausgeschaltet werden 	Leuchtet	■ Sauna ist eingeschaltet
Leuchtet nicht	■ Sauna nicht gewählt						
Blinkt	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sauna kann eingestellt werden ■ Sollwerte zu Sauna können eingestellt werden ■ Saunagang wurde beendet, Anlage kann ausgeschaltet werden 						
Leuchtet	■ Sauna ist eingeschaltet						
	<p>Taste "Sauna mit Feuchte" (nur Küing FA42g und Küing FA44g) In Abhängigkeit vom Zustand des grünen Lämpchens hat die Taste "Sauna mit Feuchte" die gleichen Funktionen wie oben</p>						
	<p>Taste "Infrarot" (nur Küing FA44g) In Abhängigkeit vom Zustand des grünen Lämpchens hat die Taste "Infrarot" die gleichen Funktionen wie oben</p>						
	<p>Taste "Kabinenlicht" Bei Betätigung der Taste wird das Licht ein- bzw. ausgeschaltet und automatisch das Menü zum einstellen der Helligkeit eingeblendet.</p>						
	<p>Taste "Lüfter" Bei Betätigung der Taste wird der Lüfter ein- bzw. ausgeschaltet und automatisch das Menü zum einstellen der Lüfterdrehzahl eingeblendet.</p>						
	<p>Taste "Menü Grundeinstellungen" "Menü Grundeinstellungen" aufrufen.</p>						
	<p>Taste "Ein/Aus"</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Steuerung Standby ein- und ausschalten ■ Um unkontrolliertes ein- und ausschalten beim reinigen der Tastatur zu verhindern, geht die Steuerung automatisch nach 2 Minuten in den Off-Zustand. 						
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Innerhalb des Menüs nach oben und unten blättern ■ Wert um eins erhöhen oder verringern 						
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Änderungsmodus ein: Cursor nach links / rechts bewegen. ■ Änderungsmodus aus: Nach Links - In das übergeordnete Menü zurückspringen Nach Rechts - Untermenü aufrufen 						
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Untermenü aufrufen ■ Änderungsmodus einschalten, Ziffer blinkt ■ Wert übernehmen 						

Schnellstart der Wellnessanlage

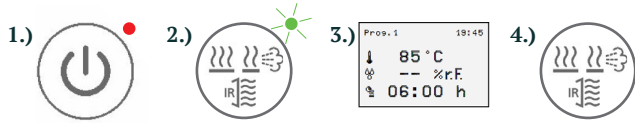

- 1.) Start der Wellness-Anlage mit Ein/Aus Taste
- 2.) Wahl der Wellness-Form, Kontrollleuchte blinkt
- 3.) Werte auf dem Display prüfen
- 4.) Taste erneut etwas länger drücken - Programm läuft
Ausschalten durch drücken der gleichen Taste


Sollwerte anpassen

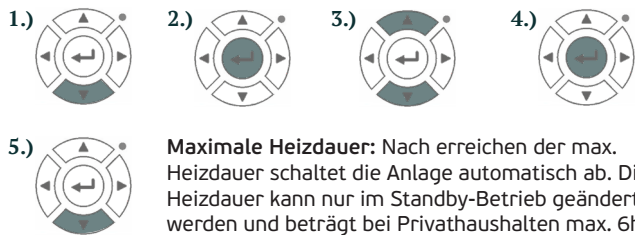

5.) **Maximale Heizdauer:** Nach Erreichen der max. Heizdauer schaltet die Anlage automatisch ab. Die Heizdauer kann nur im Standby-Betrieb geändert werden und beträgt bei Privathaushalten max. 6h.

- #### Solltemperatur, -feuchte, Heiz- & Restheizdauer ändern
- 1.) Tasten drücken bis z.B. das Temperatursymbol leuchtet. (Das entsprechende Symbol rechts vom Display muss leuchten, um die gewünschte Änderung vorzunehmen.)
 - 2.) Mit der OK-Taste das Menü anwählen
 - 3.) Mit den Pfeiltasten den gewünschten Wert einstellen
 - 4.) Mit der OK-Taste bestätigen, Werte wurden geändert
 - 5.) Mit Pfeiltaste zurück zum Menü

Start der Wellnessanlage mit Programmvorwahl 1-8

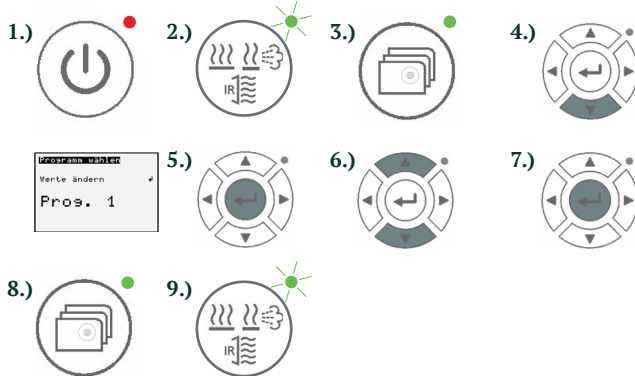


- 1.) Start der Wellness-Anlage mit Ein/Aus Taste
- 2.) Wahl der Wellness-Form, Kontrollleuchte blinkt
- 3.) Taste Grundeinstellungen drücken
- 4.) Mit Taste zur Programmauswahl gehen
- 5.) Mit der OK-Taste die Programmauswahl anwählen
- 6.) Mit Taste das Programm wählen
- 7.) Mit der OK-Taste das Programm bestätigen
- 8.) Taste Grundeinstellungen erneut drücken
- 9.) Taste erneut etwas länger drücken - Programm läuft
Ausschalten durch drücken der gleichen Taste

Voreingestellte Werte (Prog.3-8 sind individuell anpassbar)

Wellness-Form	Programm	Temperatur	Feuchte
Sauna	Prog. 1	82°C	-
Sauna	Prog. 2	92°C	-
Sauna mit Feuchte	Prog. 1	45°C	55%
Sauna mit Feuchte	Prog. 2	60°C	40°C

Automatischer Start eines Wellness-Programmes

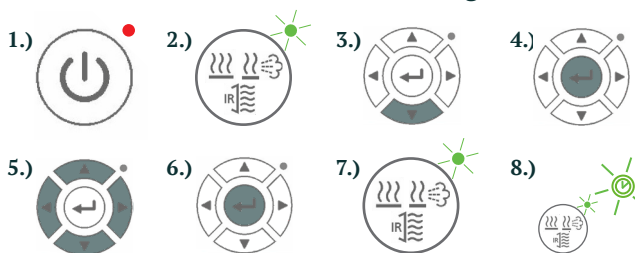

Wochentimer: Die Steuerung ist in der Lage, die Wellness-Anlage nach Agenda automatisch in Betrieb zu nehmen. Es sind aber zusätzliche Schutzmassnahmen notwendig.

- 1.) Start der Wellness-Anlage mit Ein/Aus Taste
- 2.) Wahl der Wellness-Form, Kontrollleuchte blinkt
- 3.) Tasten drücken bis das Timersymbol leuchtet
- 4.) Mit OK-Taste bestätigen
- 5.) Mit den Pfeiltasten die gewünschte Startzeit einstellen
- 6.) Mit OK-Taste bestätigen
- 7.) Wellness-Form Taste erneut etwas länger drücken
- 8.) Das Timer-Symbol und das Lämpchen der Wellness-Form blinken abwechselnd