

Pflege und Reinigung

Reinigungstipps

Um Kalkablagerungen und Verschmutzungen auf den Oberflächen Ihrer Whirlwanne zu vermeiden reiben Sie diese nach jedem Badegang mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

- Verwenden Sie keinesfalls aggressive und/oder säurehaltige Reiniger (z.B. Aceton, Waschbenzin, Entkalker, Abflussreiniger). Diese greifen die Oberflächen an.
- Verwenden Sie niemals Scheuermittel zur Reinigung. Diese verkratzen die Oberflächen.










Hygiene und Desinfektion

- Die Leitungen an Ihrer Whirlwanne entleeren sich nahezu selbständig während dem ablaufen des Badewasser.
- Das verbleibende Restwasser wird vom System über die Trockenblasautomatik einige Minuten nach dem vollständigen Entleeren der Wanne entfernt.
- Um eine keimfreie Benutzung gewährleisten zu können, sollten Sie Ihre Whirlwanne 3-4 mal jährlich desinfizieren. Füllen Sie die Whirlwanne mit kaltem Wasser oder verwenden Sie das Wasser nach einem Badegang. Geben Sie das Desinfektionsmittel gemäss dem Mischverhältnis auf der Flaschenetikette dazu. Drücken Sie die Taste CLEAN für 3 Sekunden und die 30-minütige Desinfektion wird gestartet. Anschliessend können Sie den Whirlpool entleeren, mit kaltem Wasser ausspülen und mit dem Pflgetuch nachtrocknen.
- 1-2 Mal pro Jahr oder nach längerem Nichtgebrauch empfiehlt sich die Verwendung des Aerospa Active Clean Schaumes um eventuelle Ablagerungen im Rohrsystem zu entfernen.


Alle Produkte erhalten Sie in unserem Webshop: kuengsauna.ch/shop



Funktionsbeschreibung Fernbedienung Whirlwanne





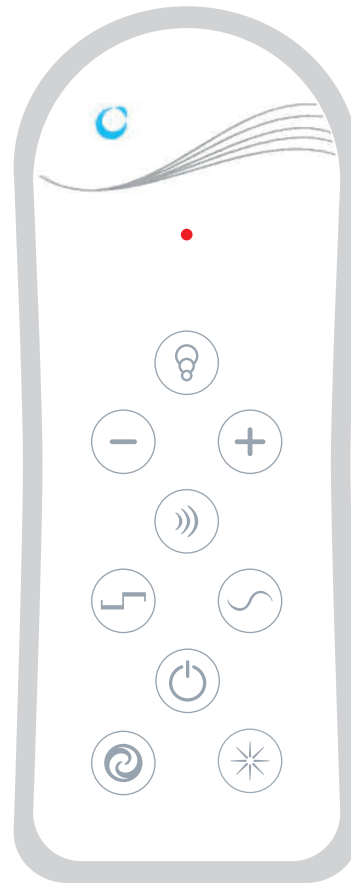

-  Ein- und Ausschalten des Lichtes oder des Whirlsystems
-  Luftsystem ein- oder ausschalten.
-  Wassersystem ein- oder ausschalten
-  Stärke der Kombidüsen erhöhen
-  Stärke der Kombidüsen reduzieren
-  Pulsation starten. 3 Sek. Intervall Ein/Aus. Erneuter Tastendruck zum beenden
-  Modulation starten. Abwechselnde Stärke von sanft bis stark. Erneuter Tastendruck zum beenden
-  Einschalten der LED-Beleuchtung unabhängig des Füllstandes. Erneuter Tastendruck wechselt die Farbe resp. geht zum Farbwechsel über. Durch Halten der Taste wird die Beleuchtung ausgeschaltet.*
-  Taste CLEAN
 - Trockenblasen: bei der Entleerung der Wanne kann ein manuelles Trockenblasen für 1 Minute eingeschalten werden.
 - Mauelle Desinfektion: durch Halten der Taste für 3 Sek. wird die Desinfektion gestartet. Nach ca. 30 Min. kann die Whirlwanne entleert werden.

Funktionen können je nach Ausrüstungsvarianten abweichen



Synchronisation Fernbedienung

Wenn die Fernbedienung ersetzt wird, muss diese mit dem System neu gekoppelt werden.

1. Whirlwanne stromlos machen und wieder einschalten (Empfänger kann nur in den ersten 2 Min. synchronisiert werden).
2. Auf der Fernbedienung die Tasten     gleichzeitig drücken. LED blinkt dauerhaft
3. Taste  drücken und halten und mit der Taste  bestätigen. Somit ist die Fernbedienung mit der Wanne neu synchronisiert.

Kopplung Bluetooth

Wenn das Soundsystem installiert ist gehen Sie wie folgt vor:

1. Bluetooth „AERO BT“ mit dem eigenen Device koppeln
2. Kopplungscode: 1000